

Anleitung zur Montage Easy Bike Fix



Als erstes werden die Fahrräder mit Aufnahmeschuh, aber ohne Aluplatte in der Garage positioniert.
Tipp: In der Länge etwas versetzt, können die Räder dichter nebeneinander gestellt werden.



Nun markieren Sie die Position der Aufnahmeschuhe mit Kreppband.




Nun markieren Sie das Loch für die Einnietmutter der Aluplatte mit einem 8er Bohrer



Legen Sie den Aufnahmeschuh auf Seite und bohren Sie mit einem 12er Bohrer ein 10 mm tiefes Loch. Achtung nicht durchbohren. Tipp: mit Kreppband die Tiefe am Bohrer markieren.




Tragen Sie nun den mitgelieferten Kleber auf die Unterseite der Aluplatte auf.

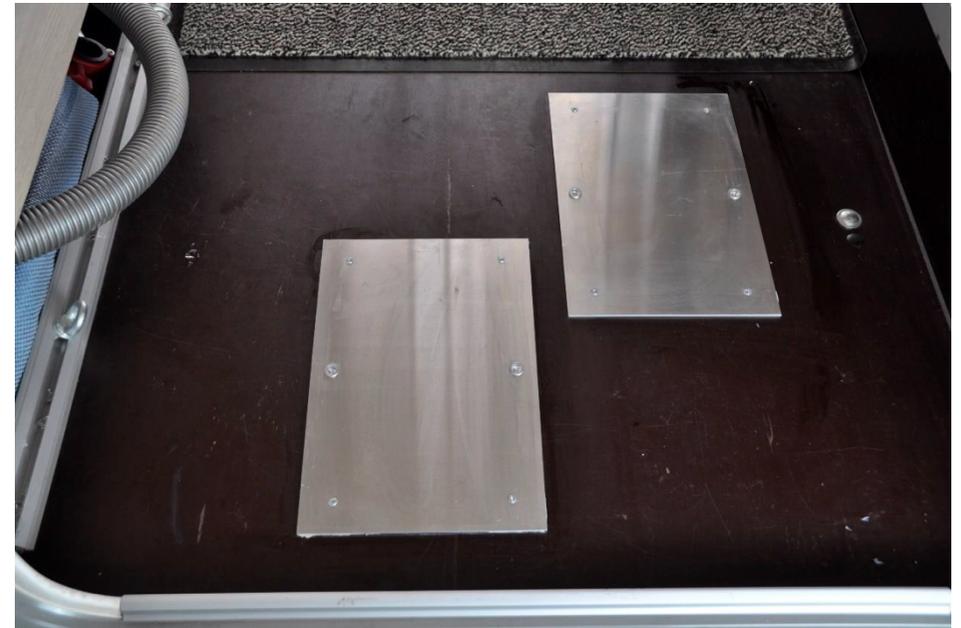


Aluplatte durch die im Boden befindlichen Löcher positionieren. Bei einem Holzboden mit je 4 Schrauben fixieren, bei einem Sandwichboden die Niete benutzen.



Aufnahmeschuh mit den Rändelschrauben befestigen

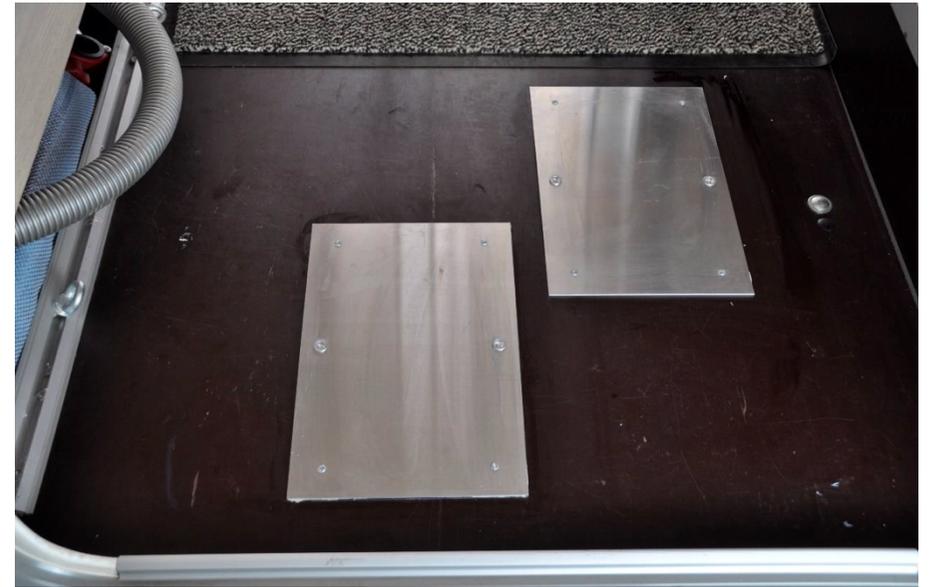

Der Aufnahmeschuh kann nun jederzeit, wenn er nicht benötigt wird, durch Lösen der Rändelschrauben entfernt werden.

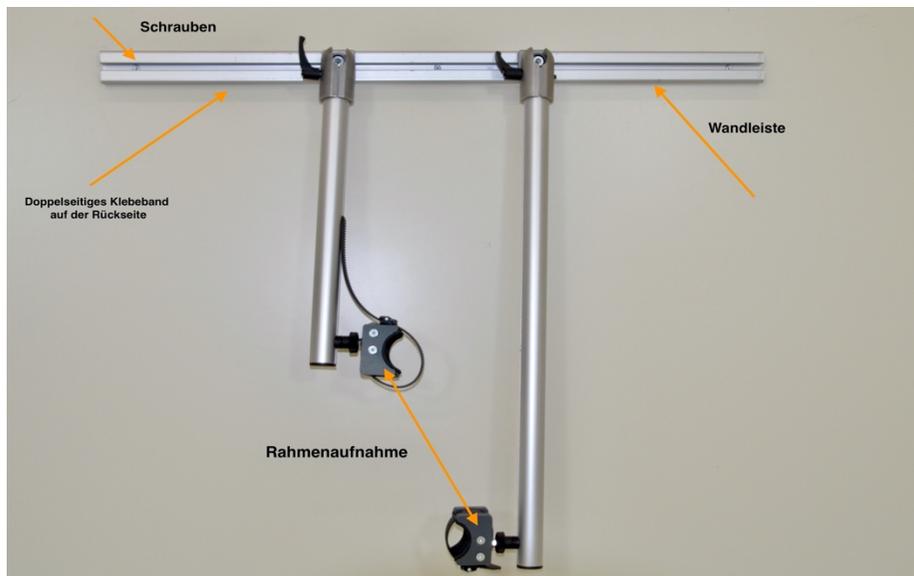

Armbefestigung. Suchen Sie eine geeignete Stelle zum Befestigen.

Überprüfen Sie die Position der Haltearme. Die Rückseite der Wandleiste ist mit doppelseitigem Klebeband beklebt. Sollten Sie die Wandleiste an einer Holzwand befestigen, verwenden Sie zusätzlich die beigefügten Schrauben. Bei Befestigung an einer GFK Wand verwenden Sie bitte die beigefügten Niete.